


MFC-001W 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用くださいますよう、お願い申し上げます。
(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

部品構成




本体 ×2個

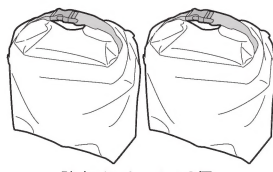

防水インナー-A ×2個



取付ベルト ×2本

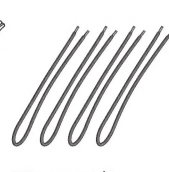

PPヒモ ×4本

取付方


⚠ 取付上の注意

- バッグがタイヤやその他、可動する部分に接触する場合は、市販のサイドバッグ用ステーを必ずご使用ください。
- バタツキ防止用のPPヒモをサスペンション及びスイングアーム等の可動部に結ばないでください。サスペンションの伸縮の負荷によりPPヒモやサイドバッグ背面が破損する恐れがございますのでおやめください。
- バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。また脱落等の無い様に確実に装着してください。
- ベルトやバックルが車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート:別売)等でその部分を保護する事をお勧めします。
- 本製品は継続する高温には対応していません。エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事のない様に装着してください。

1 バッグ同士に取付ベルトを通してからベルトをバックルに通します。



バッグへのベルトの通し方

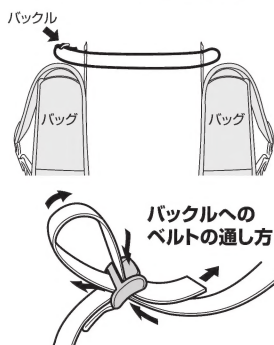


2 装着位置に合わせベルトを調整し車両に取り付けます。




⚠ 警告 あまったベルトは、ホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けてください。

3 バタツキ防止の為、必ずバッグの裏面の穴に付属のヒモを通し、サイドバッグ用ステーや荷掛けフック等に固定してください。

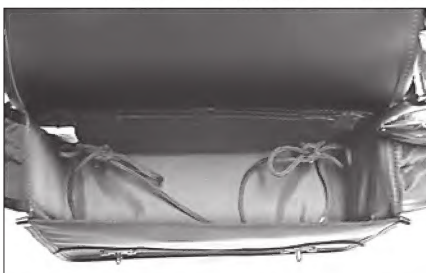

⚠ 注意 バタツキ防止用のヒモはサスペンション及びスイングアーム等の可動部や高温になる場所には取付けないでください。

バタツキ防止用ヒモの付け方

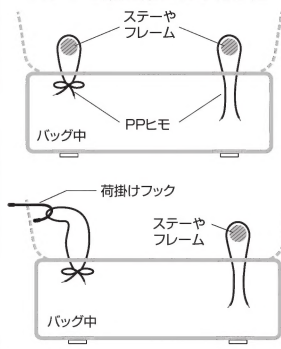

4 本体バッグに防水インナーをセットします。



防水インナーの使い方



ベルクロを合わせて口を閉じます。



雨が浸ししないように3回以上巻き込みます。



両サイドのバックルをはめ込みます。



この状態で使用します。

⚠ 注意 濡れた防水インナーを開ける際に、入口部の水滴等が中に流れ落ちることがあります。